


Návod na sestavení rozsoch TT

1. Plech vyžíhat




Zahřát nad plamenem
(plynový vaříč)
a zchladit (voda).

2. Protlačit ložiskové důlky

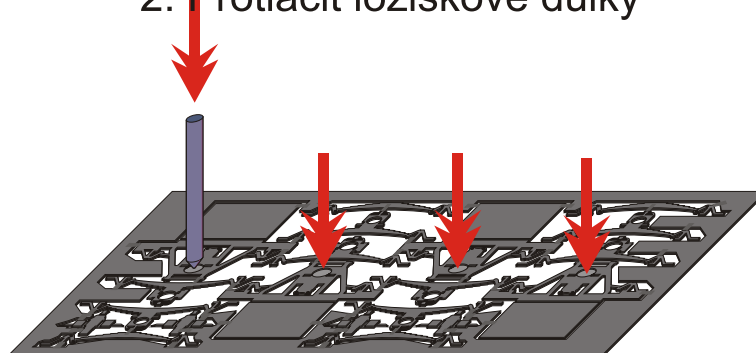


3. Postup skládání

→ Ohyb. Ohýbá se podle vyleptané drážky ve směru šipky. Není-li uvedeno jinak, ohýbá se o 90°.

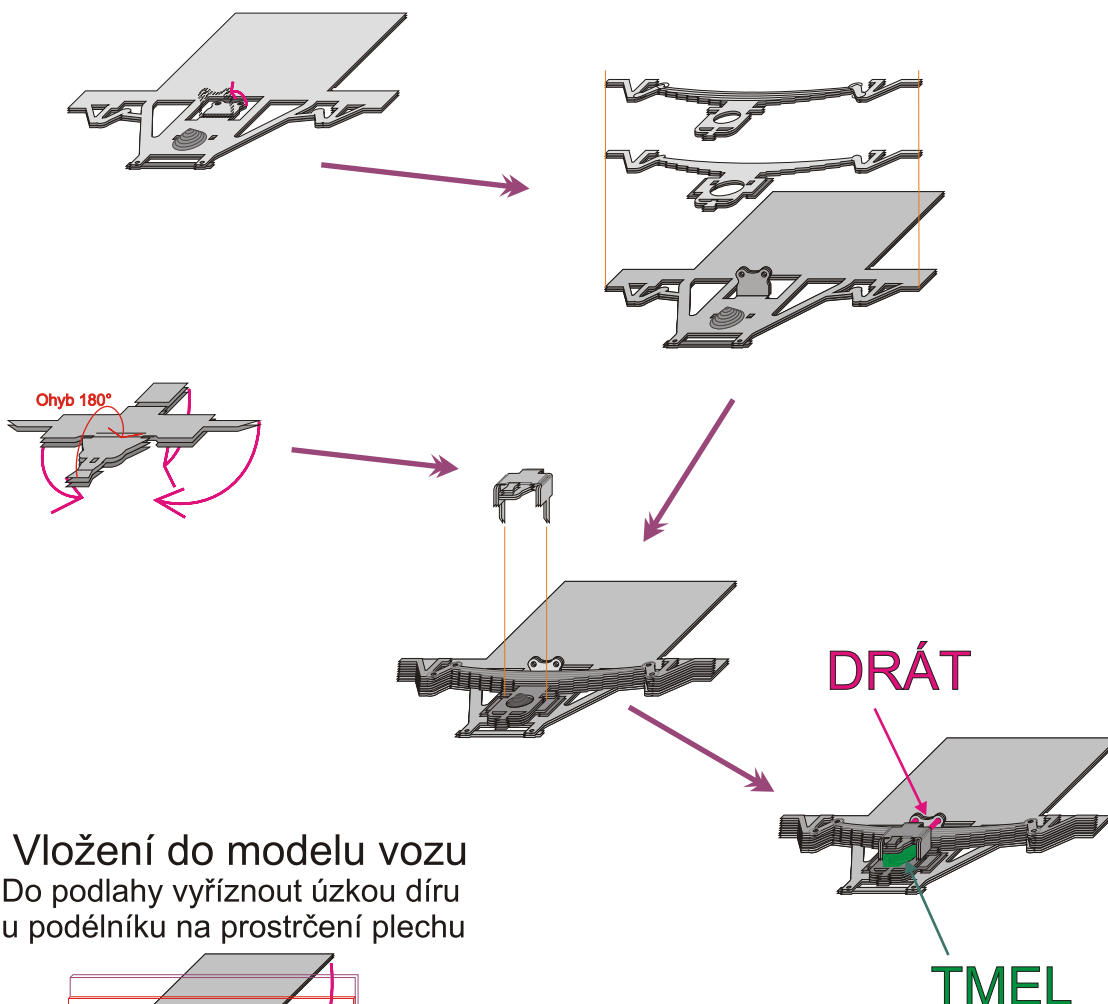

4. Vložení do modelu vozu

Do podlahy vyříznout úzkou díru
u podélníku na prostrčení plechu

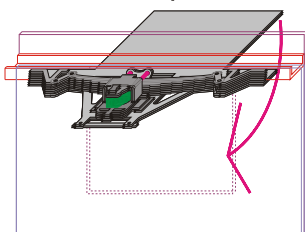

Ohyb není nutný, záleží na konstrukci podlahy